

超氧化物歧化酶（SOD）分型活性检测试剂盒 （测Cu-Zn、Mn、总）（微量法）


产品货号：BA2103

产品规格：100T/48S

产品简介：

SOD（EC 1.15.1.1）广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，根据其辅基结合金属离子的不同，可分为铜锌SOD、锰SOD等类型，铜锌SOD主要位于细胞质，锰SOD主要位于线粒体。SOD催化超氧化物阴离子发生歧化作用，生成H₂O₂和O₂。SOD不仅是超氧化物阴离子清除酶，也是H₂O₂主要生成酶，在生物抗氧化系统中具有重要作用。

通过黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶反应系统产生超氧阴离子(O₂⁻)，O₂⁻可与WST-1反应生成水溶性黄色甲贲，后者在450nm处有吸收峰；SOD可清除O₂⁻，从而抑制了甲贲的形成；反应液黄色越深，说明SOD活性愈低，反之活性越高。样本经过处理后铜锌SOD活性不变，锰SOD活性丧失。通过测定总SOD活性和铜锌SOD活性，可计算得到锰SOD活性。

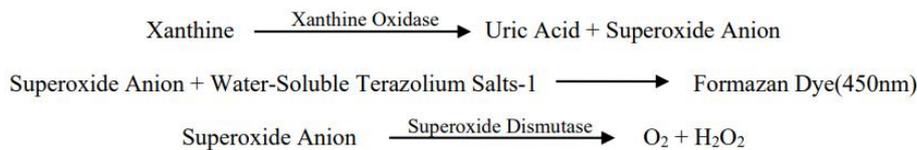

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
提取液一	液体110mL×1瓶	2-8℃
提取液二	液体18mL×1瓶	2-8℃
试剂一	液体10mL×1瓶	2-8℃
试剂二	液体50μL×1瓶	2-8℃
试剂三	液体8mL×1支	2-8℃
试剂四	液体0.5mL×1支	2-8℃

溶液的配制：

1. 试剂二：使用前先使用掌上离心机离心至管底再吹打混匀；
2. 试剂二工作液：根据样本数量按试剂二：蒸馏水=5μL：245μL(共250μL，可做约12个Cu-Zn-SOD样本或6个Mn-SOD样本)的比例配制试剂二工作液，现用现配；
3. 试剂四工作液：根据样本量按试剂四：蒸馏水=20μL:180μL(共200μL，约20T)的比例配制试剂四工作液，现用现配。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、漩涡混匀仪/振荡器、水浴锅/恒温培养箱、电子天平、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96孔板、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、冰和蒸馏水。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

操作步骤:

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1. 总 SOD 活性测定

- 1) 细菌或培养细胞样本：收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清，按照细菌或细胞数量(10^4 个)：提取液一体积(mL)=500-1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液)超声波破碎细菌或细胞(冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)，8000g 4℃离心 10min，取全部上清，部分用于测定总 SOD 活性。
- 2) 组织样本：按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1:5-10 的比例(建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液)进行冰浴匀浆；8000g 4℃离心 10min，取全部上清，部分用于测定总 SOD 活性。
- 3) 血清(浆)样本：直接用于测定总 SOD 活性，若有浑浊可离心后取上清进行测定。

2. 铜锌 SOD 活性测定

- 1) 取上一步提取得到的上清，按照上清体积 (mL)：提取液二体积 (mL)=2:3 的比例（建议取 0.2mL 上清加入 0.3mL 提取液二）混合，震荡混匀 1min，4000g 4℃离心 10min，取最上层的上清用于测定铜锌 SOD 活性，此上清即**样本处理上清**，上清中铜锌 SOD 活性不变，锰 SOD 活性丧失。

注：混合液离心后分为 3 层，取最上层溶液测定即可。

- 2) 按照蒸馏水体积 (mL)：提取液二体积 (mL)=2:3 的比例（建议取 0.2mL 蒸馏水加入 0.3mL 提取液二）混合，震荡混匀 1min，4000g 4℃离心 10min，取最上层的上清用于测定铜锌 SOD 活性的空白管，此上清即**蒸馏水处理上清**。

二、测定步骤

1. 可见分光光度计/酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 450nm，分光光度计蒸馏水调零。
2. 测定前将试剂一、试剂三和试剂四工作液 37℃水浴 5min 以上。
3. 加样表（按顺序在 EP 管或 96 孔板中加入下列试剂）

试剂名称 (μL)	总 SOD 活性				铜锌 SOD 活性			
	测定管 1	对照管 1	空白管 1	空白管 2	测定管 2	对照管 2	空白管 3	空白管 4
样 本	20	20	-	-	-	-	-	-
样本处理上清	-	-	-	-	20	20	-	-
蒸馏水处理上清	-	-	-	-	-	-	20	20
试剂一	45	45	45	45	45	45	45	45
试剂二工作液	20	-	20	-	20	-	20	-
试剂三	35	35	35	35	35	35	35	35
蒸馏水	70	90	90	110	70	90	70	90
试剂四工作液	10	10	10	10	10	10	10	10

充分混匀，37℃水浴锅/恒温培养箱反应 30min 后，置于微量玻璃比色皿/96 孔板测定 450nm 下的吸光度，空白管 1、空白管 2、空白管 3 和空白管 4 只需做 1-2 次，每个样本测定管需设置一个对照管。总 SOD 的记为 A1 测定、A1 对照、A1 空白、A2 空白，计算 $\Delta A1$ 测定=A1 测定-A1 对照， $\Delta A1$ 空白=A1 空白-A2 空白。

铜锌 SOD 的记为 A2 测定、A2 对照、A3 空白、A4 空白，计算 $\Delta A2$ 测定=A2 测定-A2 对照， $\Delta A3$ 空白=A3 空白-A4 空白。

三、SOD 活性计算

1. 抑制百分率的计算

总 SOD 抑制百分率=($\Delta A1$ 空白- $\Delta A1$ 测定)÷ $\Delta A1$ 空白×100%

铜锌 SOD 抑制百分率=($\Delta A3$ 空白- $\Delta A2$ 测定)÷ $\Delta A3$ 空白×100%

尽量使样本的抑制百分率在 30-70%范围内，越靠近 50%越准确。如果计算出来的抑制百分率小于 30%或大于 70%，则通常需要调整加样量后重新测定。如果测定出来的抑制百分率偏高，则需适当稀释样本；如果测定出来的抑制百分率偏低，则需重新准备浓度比较高的待测样本或者提高加样表中的样本量，但需相应减少测定管



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

和 对照管中蒸馏水的体积。注意同步修改计算公式。

2. SOD 酶活性单位：在上述黄嘌呤氧化酶偶联反应体系中抑制百分率为 50%时，反应体系中的 SOD 酶活力定义为一个酶活力单位。

3. SOD 酶活性计算：

$$(1)\text{血清(浆)SOD 活性(U/mL)}=[\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times V\text{ 反总}]\div V\text{ 样}\times F \\ =10\times\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times F$$

(2)组织、细菌或培养细胞 SOD 活力计算：

a.按样本蛋白浓度计算

$$\text{SOD 活性(U/mgprot)}=[\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times V\text{ 反总}]\div(V\text{ 样}\times Cpr)\times F \\ =10\times\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\div Cpr\times F$$

b.按样本质量计算

$$\text{SOD 活性(U/g 质量)}=[\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times V\text{ 反总}]\div(W\times V\text{ 样}\div V\text{ 样总})\times F \\ =10\times\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\div W\times F$$

c.按细菌或细胞数量计算

$$\text{SOD 活力(U/10}^4\text{cell)}=[\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times V\text{ 反总}]\div(500\times V\text{ 样}\div V\text{ 样总})\times F \\ =0.02\times\text{抑制百分率}\div(1-\text{抑制百分率})\times F$$

(3)锰 SOD 活性=总 SOD 活性-铜锌 SOD 活性

V 反总：反应总体积，0.2mL；V 样：加入反应体系中的样本体积，0.02mL；V 样总：加入提取液体积 1mL；

Cpr：蛋白样本浓度，mg/mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万；F：样本稀释倍数。

注意事项：

1. 样本和试剂二工作液使用时在冰上放置。
2. 样本较多时，可按表格配制测定管工作液和对照管工作液(包含试剂一、(试剂二工作液)、试剂三、蒸馏水)，试剂四工作液必须最后加入。
3. 本试剂盒可做 48 个锰-SOD 样本或者 96 个铜锌-SOD 样本。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com